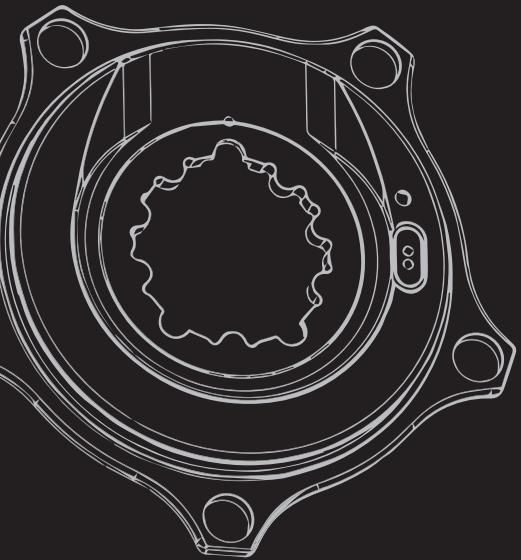

VELO-PARTS.CH

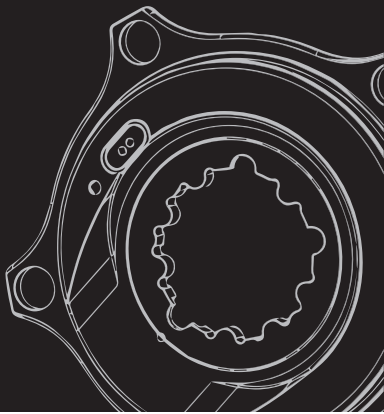

SIGEYI
SWISS EDITION

# AXO/AXOccPower Meter
# Guida dell'utente

Per modelli: AXO PM01/AXOPM012/AXOPM013/AXOccPM014 ( Italiano)

# CONTENUTO

❶ AXO o AXOcc Powermeter×1

❷ Sticker×1

❸ Guida dell'utente×1

❹ Cavo di ricarica magnetico×1 (para AXO)

❺ Batteria CR2032×1,
coperchio della batteria ×2 (para AXOcc)

# INSTALLAZIONE

AXO / AXOcc Powermeter è un dispositivo di misurazione meccanica di precisione. Tenere in conto che dev'essere tenuto pulito e preciso durante l'installazione.

- Pulire accuratamente la superficie tra la pedivella e il powermeter fino a quando non rimane grasso o polvere.
- Installare il powermeter sulla pedivella secondo la coppia stampata segnata sul powermeter.
- Installare la corona sul powermeter con la coppia di serraggio stampata nel libretto d'istruzioni delle corone.
- Dopo averlo installato con successo, usa il powermeter 1 o 2 volte, dovrebbe mostrare dati affidabili.
- Assicurarsi che la pedivella sia sul lato a destra della porta di ricarica quando si installa il powermeter AXO. Danni causati da un'installazione errata non sono coperti da garanzia.

# CALIBRAZIONE / RESET ZERO

Il potenziometro AXO / AXOcc può essere azzerato senza alcuna operazione manuale. Se è necessario l'azzeramento manuale, ci sono 2 modi:

❶ Ruotare indietro le pedivelle in qualsiasi momento.

❷ Quando il powermeter è scarico (senza appoggiare i piedi e senza toccare i pedali), premere il pulsante "calibra" sul ciclocomputer per eseguire l'azzeramento.

*Avviso importante: eseguire la calibrazione manuale dopo aver installato il powermeter o cambiato corona.

# CONNESSIONE AL CICLOCOMPUTER E SMARTPHONE

Ruotare le pedivelle per attivare il powermeter AXO

Ciclocomputer :

Accendi il ciclocomputer, trova i powermeter e collega direttamente AXO / AXOcc, oppure inserisci l'ID ANT per connetterti.

Smartphone :

Quando ti connetti allo smartphone, attiva il Bluetooth dello smartphone e scegli AXO / AXOcc direttamente nell'APP. NON ACCOPPIARE direttamente con il Bluetooth da "Proprietà smartphone".

# MODALITÀRIPOSO

Il powermeter AXO / AXOcc entrerà automaticamente in modalità di riposo dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia. Girare le pedivelle per attivarlo.

# CARATTERISTICHE

Precisione: +/-1%
Gamma di misurazione della potenza: 0-2000W2000
Intervallo di misurazione della cadenza: 30-220giri/min
Temperatura d'uso: da -20a 50℃
Autonomia: fino a 300ore(dipende dalle condizioni di utilizzoe dalla temperatura)
Tempo di standby: >1anno
Protocollo DUAL: ANT+/Bluetooth 4.0
Livello di resistenzaall'acqua: IP67
Peso: 101grammi circa ( .dipendedal modello )
Dati: Potenza /Cadenza /Bilanciamento D/S
Garanzia: 2anni

# BATTERIA

## AXO

Il powermeter AXOdeve essere caricato con un adattatore di alimentazione USB 5VACe un cavo di ricarica magnetico di collegamento.
Una volta iniziata la ricarica, il LED si accenderà. Al termine della ricarica, il LED si spegnerà. Occorrono 3-4ore per una carica completa della batteria.

Quando la batteria è molto scarica, la precisione dei dati può risentirne e diminuire. Ricordati di caricare il potenziometro in tempo.

## AXOcc

Utilizza una batteria a bottone CR2032, l'autonomia dipende dalla capacità della batteria.
Quando la batteria è molto scarica, la precisione dei dati può risentirne e diminuire. Ricordati di cambiare la batteria in tempo.

## Controllare il livello della batteria

Il livello della batteria può essere controllato in "Dettagli potenziometro" nel GPS o nell'app SIGEYI.

Si prega di cercare di evitare che il livello della batteria sia inferiore al 10%. La scarica eccessiva della batteria causerà danni irreversibili alla batteria. Se non guidi per molto tempo, carica prima completamente la batteria.

## LED lampeggiante

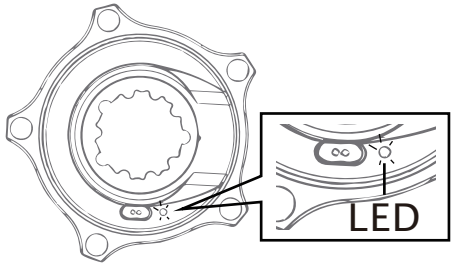


| LED | Controllare il livello della batteria |
|---|---|
| Lampeggio rapido: | La batteria è molto scarica, caricare il powermeter |
| Lampeggio rapido: | |
| × 1 | La batteria è molto scarica, caricare il powermeter |
| × 2 | la batteria è quasi scarica |
| × 3 | La batteria è ok |
| × 4 | La batteria è buona |
| × 5 | La batteria è carica |

# MANUTENZIONE

- Ad eccezione della ricarica o della pulizia quotidiana, non si dovrebbe tentare di regolare o alterare il potenziometro.
- Quando si pulisce il potenziometro, utilizzare solo un panno inumidito con acqua e sapone neutro per eliminare sporco e detriti. Non utilizzare mai prodotti chimici per la pulizia che possono danneggiare l'involucro di plastica o corrodere i contatti metallici di ricarica magnetica.
- AXO e AXOcc sono progettati per essere completamente impermeabili per resistere a condizioni atmosferiche umide. Tuttavia, non posizionare o immergere il potenziometro in acqua o altri liquidi. Non pulire il powermeter direttamente con acqua ad alta pressione.
- L'intervallo della temperatura di esercizio per AXO o AXOcc è compreso tra -20ºCe 50ºC.Non utilizzare a temperature al di fuori di questo intervallo, altrimenti potrebbe danneggiare il powermeter.
- Non sottoporre la guarnitura o il powermeter a forti urti, altrimenti potrebbero danneggiarsi.
- Assicurati che il powermeter e tutti i componenti siano installate correttamente.
- Per AXOcc, dopo la pulizia o l'uso in condizioni di pioggia, aprire il coperchio della batteria, pulire e asciugare l'interno. Il normale funzionamento del powermeter non sarà influenzato dall'ingresso di acqua nella custodia della cella, ma la durata della batteria potrebbe essere ridotta.
- Il sudore può corrodere le parti metalliche del misuratore di potenza. Pulirlo, soprattutto dopo aver usato il rullo.

# AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

SIGEYI fornisce un'applicazione dedicata per gli aggiornamenti di firmware.
Per procedere all'aggiornamento del firmware, visitare il sito Web ufficiale di SIGEYI:
www.sigeyi.cn

# CONTATTO

E-mail: info@velo-parts.ch
Sito ufficiale: www.sigeyi.cn
Instagram: sigeyi_cycling
Dist. ufficiale in Svizzera, Germania, Austria:
Veloparts GmbH
Im Giessen 25
8868 Oberurnen
www.velo-parts.ch

# ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza informare individualmente l'utente.

# SIGEYI

## Certificato di garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto SIGEYI:

1. Dalla data di vendita, l'utente ha una garanzia di due anni che copre i danni non causati da fattori umani.
2. Lo smontaggio del powermeter AXOo AXOcc è considerato una rinuncia alla garanzia.
3. Danni causati da installazione, rottura, uso improprio o la scarsa manutenzione non saranno coperti da garanzia.

**Modello**

☐ AXO ☐ AXOcc
☐ AXPOWER ☐ DLS

**Numero di serie** _____

**Data d'acquisto** _____

**Dettagli di riparazione**

| Data | Motivo del problema | Soluzione | Commenti |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Note installazione

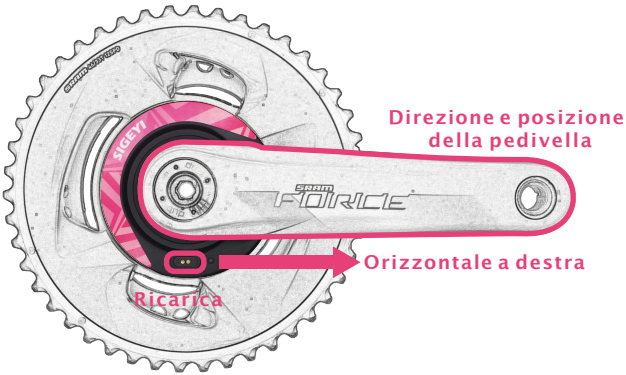


Si prega di installare la pedivella
nella direzione mostrata sopra.

SIGEYI

# Come controllare il livello della batteria?

## Guarda il LED

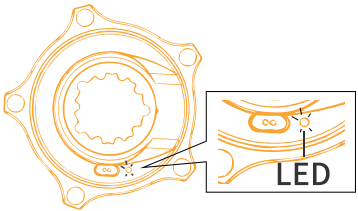


| LED | Controllare il livello della batteria |
|---|---|
| Lampeggio rapido: | La batteria è molto scarica, caricare il powermeter |
| Lampeggio rapido: | |
| × 1 | La batteria è molto scarica, caricare il powermeter |
| × 2 | la batteria è quasi scarica |
| × 3 | La batteria è ok |
| × 4 | La batteria è buona |
| × 5 | La batteria è carica |

- Il powermeter AXO / AXOcc entrerà automaticamente in modalità di riposo dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia. Ruota la pedivella per attivarlo.

- Puoi anche controllare il livello della batteria tramite il ciclo-computer o l'applicazione SIGEYI. Per maggiori dettagli, consultare la guida per l'utente.

- Si prega di cercare di evitare che il livello della batteria sia inferiore al 10%. La scarica eccessiva della batteria causerà danni irreversibili alla batteria. Se non guidi per molto tempo, carica prima completamente la batteria.

SIGEYI

# Come calibrare/azzerare
## (Ripristina)?

Avviso importante: eseguire la calibrazione manuale dopo aver installato il powermeter o cambiato corona. Per la calibrazione manuale, fare riferimento alla procedura di calibrazione/azzera-mento nel manuale utente.

Solo allenati!
AXO/AXOcc può essere azzerato senza alcuna operazione manuale.
Non c'è bisogno di preoccuparsi se il tuo output ne risentirà o meno.

SIGEYI